GREEK

# ΨΥΓΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ....2**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ....4**
Προετοιμασία πριν από τη Χρήση....4
Κύριες Λειτουργίες....4
Πίνακας Ελέγχου....5
Ψηφιακός Πίνακας Ελέγχου....7
Ρύθμιση Θερμοκρασιών στην Κατάψυξη/Συντήρηση....8
Παροχή Πάγου και Δροσερού Νερού....8
Χρήση του Δοχείου Νερού (προαιρετικό)....9
Ράφια και Συρτάρια....11
Οδηγός Αποθήκευσης Τροφίμων....12
Οδηγός Συρταριού Cool Select Zone™....14
Αφαίρεση Εξαρτημάτων στην Κατάψυξη....16
Αφαίρεση Εξαρτημάτων στη Συντήρηση....16
Ο Ειδικός Χώρος....16
Καθαρισμός Εξαρτημάτων....17
Αντικατάσταση της Λάμπας....18
Φίλτρο Νερού....19
Πόρτες....19

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ....20**
Εγκατάσταση Ψυγείου....20
Αφαίρεση της Πόρτας....22
Αντικατάσταση της Πόρτας....24
Ευθυγράμμιση της Πόρτας....27
Έλεγχος στην Γραμμή Παροχής Νερού....29
Εγκατάσταση Παροχής Νερού....30
Λύστε το Πρόβλημα Μόνοι σας....35

# ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Αυτές οι οδηγίες χρήσεως καλύπτουν διάφορα μοντέλα.
- Τα χαρακτηριστικά της δικής σας συσκευής ίσως διαφέρουν απ' ότι αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το ψυγείο.
- Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιεί το ψυγείο είναι R600a ή R134a. Ανατρέξτε πίσω στον συμπιεστή στην πινακίδα να δείτε ακριβώς τι χρησιμοποιεί.
- Το ψυγείο χρησιμοποιεί την παγομηχανή που είναι κατασκευασμένη για ψυγεία Samsung.
- Οι παγομηχανές θα πρέπει να εγκατασταθούν από την εταιρεία ή τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

## Σύμβολα προσοχής/προειδοποίησης

| | |
|---|---|
| **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** | Δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού. |
| **ΠΡΟΣΟΧΗ** | Δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών. |

## Σύμβολα

| | |
|---|---|
| | Σημαίνει απαγόρευση |
| | Σημαίνει απαγόρευση αποσυναρμολόγησης |
| | Σημαίνει απαγόρευση επαφής |
| | Σημαίνει τι πρέπει να προσέξετε |
| | Σημαίνει πως το φις δεν πρέπει να μπει στην πρίζα |
| | Σημαίνει πως πρέπει να γίνει γείωση προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας |
| | Σημαίνει πως είναι καθαρά θέμα τεχνικού |

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Μη χρησιμοποιείτε πολύμπριζα**
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

**Βεβαιωθείτε ότι το φις δεν έχει ζημιά ή ότι δεν πιέζεται από το πίσω μέρος του ψυγείου**
- Φθαρμένο φις πιθανόν θα προκαλέσει πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης.

**Μη ρίξετε νερό επάνω στο ψυγείο**
- Πιθανόν να προκληθεί πυρκαγιά ή βραχυκύκλωμα.

**Μη χρησιμοποιείτε spray κοντά στο ψυγείο.**
- Πιθανόν να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.

**Μη βάζετε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο**
- Πιθανόν να προκληθεί πυρκαγιά

**Μη βάζετε ή βγάζετε το φις με βρεμμένα ή υγρά χέρια**
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

**Μη βάζετε επάνω στο ψυγείο δοχεία με νερό (π.χ. βάζα με λουλούδια)**
- Πιθανόν να καταλήξουν σε πυρκαγιά ή βραχυκύκλωμα

**Μην εγκαταστήσετε το ψυγείο σε μέρος όπου πιθανόν να τρέξουν νερά επάνω στο ψυγείο**
- Πιθανόν να προκληθεί πυρκαγιά ή βραχυκύκλωμα.

**Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο εύφλεκτες ουσίες**
- Η αποθήκευση βενζίνης, διαλυτικών, οινοπνεύματος, αιθέρος, φιαλών υγραερίων κ.λπ. πιθανόν θα προκαλέσει έκρηξη.

**Μη κάνετε επεμβάσεις (επισκευές)**
- Πιθανόν να προκληθεί πυρκαγιά ή αντικανονική λειτουργία που θα προκαλέσει τραυματισμό.

**Βγάζετε το φις από την πρίζα για να αλλάξετε λάμπα**
- Πιθανόν να προκληθεί ηλεκτροπληξία

**Όταν πρόκειτε να πετάξετε το ψυγειο/καταψύκτη σας, αφαιρέστε τις πόρτες πρώτα.**
- Έτσι δε θα υπάρχει ο κίνδυνος να εγκλωβιστεί κάποιο μικρό παιδί.

**Βεβαιωθείτε για τη γείωση**
- Εαν το ψυγείο δεν είναι κανονικά γειωμένο, μέσω πρίζας σωστά γειωμένης πιθανόν θα προκληθεί ηλεκτροπληξία.

**Εάν υπάρχει διαρροή αερίου, εξαερίστε το δωμάτιο χωρίς να αγγίξετε το ψυγείο ή το φις**
- Πιθανόν θα προκληθεί πυρκαγιά.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφήστε ελεύθερο χώρο από τη κάθε πλευρά στο πίστω και στο άνω μέρος του ψυγείου.
- Μην ξεπαγώνετε το ψυγείο με τη βοήθεια ηλεκτρικών συσκευών (πιστολάκι στεγνωτήρα μαλλιών) και μην ξύνετε την παγωμένη επιφάνειά του με αιχμηρά εργαλεία.
- Μην ξεπαγώνετε το ψυγείο με τη βοήθεια μηχανικών συσκευών, εκτός από αυτά που επιτρέπει ο κατασκευαστής.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

**Μη παραγεμίζετε το ψυγείο**
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός εάν πέσει κάποιο κατεψυγμένο τρόφιμο στα πόδια σας.

**Μη βάζετε φιάλες με υγρά στην κατάψυξη**
- Το πάγωμα των υγρών πιθανόν θα σπάσει τις φιάλες με πρόκληση τραυματισμού.

**Εάν η πρίζα έχει βλάβη (χαλαρή) μη βάζετε το φις**
- Πιθανόν να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

**Μη βγάζετε το φις από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο**
- Φθορά στο καλώδιο πιθανόν θα προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Εάν υπάρχει φθορά στο καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

**Μην αποθηκεύετε αντικείμενα επάνω στο ψυγείο**
- Το ανοιγόκλειμα της πόρτας θα προκαλέσει πτώση των αντικειμένων.

**Μην αποθηκεύετε φάρμακα κ.λπ. στο ψυγείο**
- Ελέγξτε εάν επιβάλλεται να μπουν στο ψυγείο.

**Σε περίπτωση αφύσικης οσμής ή καπνού, βγάλτε αμέσως το φις από τη πρίζα και καλέστε το service της εταιρείας μας.**

**Μην αγγίζετε τις εσωτερικές επιφάνειες της κατάψυξης ή τα κατεψυγμένα προϊόντα με υγρά χέρια**
- Θα κολλήσουν τα χέρια σας επάνω στις επιφάνειες.

**Μη βάζετε το χέρι σας κάτω από το ψυγείο**
- Πιθανόν αιχμηρό σημείο να προκαλέσει τραυματισμό.

**Το ψυκτικό υγρό είναι R600a ή R134a. Ανατρέξτε στον συμπιεστή και δείτε την πινακίδα.**

**Μη χρησιμοποιείτε υγρό ύφασμα όταν καθαρίζετε το φις**
- Πιθανόν θα προκληθεί ηλεκτροπληξία .

**Εάν βγάζετε το φις από τη πρίζα μην το ξαναβάλετε πριν περάσουν τουλάχιστον πέντε λεπτά**

**Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάζετε το φις από τη πρίζα**

**Σε περίπτωση αφύσικης οσμής ή καπνού, βγάλτε αμέσως το φις από την πρίζα και καλέστε το service της εταιρίας μας.**

**Συσκευές με ισοβουτάνιο R600a**

Το ισοβουτάνιο είναι ένα φυσικό αέριο μη βλαβερό για το περιβάλλον. Είναι όμως εύφλεκτο. Για το λόγο αυτό βεβαιωθείτε ότι:
- Τουλάχιστον 3 κυβικά μέτρα αέρα βρίσκονται γύρω από το ψυγείο στη θέση που είναι τοποθετημένο.
- Τα σημεία εξαερισμού του ψυγείου είναι πάντοτε καθαρά και ελεύθερα από εμπόδια.
- Το σύστημα ψύξεως της συσκευής δεν έχει υποστεί ζημιά, ούτε εσωτερικά -λόγω χρήσεως αιχμηρού αντικειμένου- ούτε εξωτερικά στο λαναθσμένο τρόπο καθαρισμού.

# ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για να προετοιμάσετε τη συσκευή σας για την αρχική και σωστή λειτουργία της, ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα.

**1** Τοποθετείστε το ψυγείο σε μια επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια και με επαρκή διάκενα.

**2** Όταν βάλετε το φις στην πρίζα ανάβει η λάμπα φωτισμού όταν ανοίγει η πόρτα.

**3** Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη πιο χαμηλή θερμοκρασία και αφήστε το ψυγείο να λειτουργήσει για μια ώρα. Ήδη η κατάψυξη θα έχει κρυώσει και ο συμπιεστής θα θορυβεί κανονικά.

**4** Αφού επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία μπορείτε να βάλετε τρόφιμα στο ψυγείο.

# ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

**Twin Cooling System**
- Η συντήρηση και η κατάψυξη έχουν δυο συμπιεστές. Με το ανεξάρτητο αυτό σύστημα και οι δυο θάλαμοι ψύχονται αποτελεσματικά. Έτσι οι οσμές των τροφίμων δεν μεταφέρονται από την συντήρηση στην κατάψυξη λόγω του ότι έχουν δύο ξεχωριστούς κυκλοφορητές.

**Multi-Flow System**
- Ο ψυχρός αέρας κυκλοφορεί μέσω των εισαγωγών σε κάθε ράφι. Έτσι η διανομή στην κυκλοφορία του αέρα είναι ομοιόμορφη. Έτσι διατηρείτε τα τρόφιμα πιο φρέσκα.

**Door Alarm (Συναγερμός)**
- Ένας βομβητής σας υπενθυμίζει ότι έχετε αφήσει την πόρτα ανοιχτή.

**Συρτάρι Υψηλής Υγρασίας**
- Διατηρεί φρούτα και λαχανικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Γιατί ο χώρος αυτός ψύχεται με κρύο αέρα και υψηλή υγρασία.

**Οικονομία Ενέργειας**
- Η κατανάλωση ενέργειας διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα γιατί τροφοδοτεί με κρύο αέρα ξεχωριστά, στην συντήρηση και στην κατάψυξη.

**Γρήγορη Ψύξη**
- Επιταγχύνει τη διαδικασία της κατάψυξης στα τρόφιμα.

**Παροχή Νερού και Πάγου**
- Η παροχή νερού και πάγου είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

**Ειδικός χώρος (προαιρετικό)**
- Χρησιμεύει για αποθήκευση των συχνά χρησιμοποιημένων τροφίμωνόπως π.χ. αναψυκτικά. Έτσι κερδίζετε χρόνο και χρήμα.

**Deodorizer (Αποσμητής, προαιρετικό)**
- Ο Καταλυτικός αποσμητής διατηρεί το ψυγείο χωρίς οσμές.

**Cool Select Zone™**
**Συρτάρι (προαιρετικό)**
- Το συρτάρι Cool Select Zone σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες όπως: Quick Cool, Thaw, Soft Freeze, Cool ή Chill.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Αυτές οι οδηγίες καλύπτουν διάφορα μοντέλα. Ενδεχομένως τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας να διαφέρουν ελαφρώς απ' αυτές που αναφέρονται σ' αυτό το εγχειρίδιο.

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

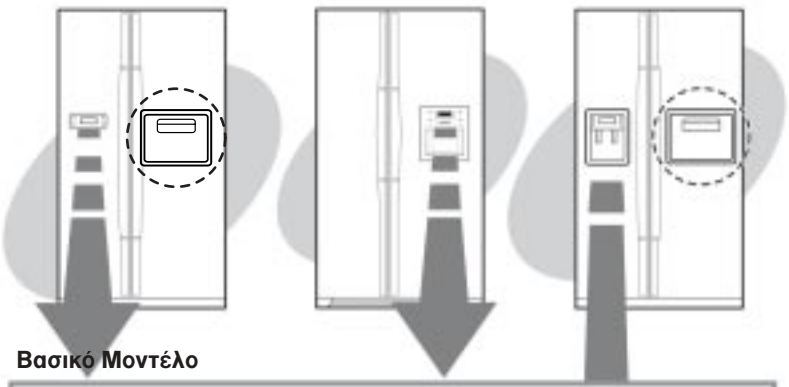

**Βασικό Μοντέλο**

**Μοντέλο με παροχή πάγου και νερού**

**ΠΛΗΚΤΡΟ FREEZER TEMP.**
Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία της κατάψυξης, πιέστε το πλήκτρο επανειλλημένα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ -14°C και -25°C.

**ΠΛΗΚΤΡΟ PRIDGE TEMP.**
Ρυθμίζει την θερμοκρασία στην συντήρηση. Πιέζονας το πλήκτρο επανειλλημένα η θερμοκρασία αλλάζει διαδοχικά μεταξύ 7°C και 1°C.

**ΠΛΗΚΤΡΟ POWER FREEZE**
Επιταγχύνει την διαδικασία της κατάψυξης στα τρόφιμα.

**ΠΛΗΚΤΡΟ ICE TYPE**
Επιλέξτε τον τύπο διαμονής πάγου: παγάκια, τρίμμα πάγου, όχι πάγο.

**ΠΛΗΚΤΡΟ POWER COOL**
Επιταγχύνει την διαδικασία της ψύξης στα τρόφιμα στην συντήρηση.

**ΠΛΗΚΤΡΟ CHILD LOCK**
Όταν έχετε πιέσει το πλήκτρο child lock για 3 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η λειτουργία και ηχεί ο χαρακτηριστικόςΕφόσον κλειδωθεί η λειτουργία, δεν πορείτε να τροποποιήσετε όλα τα πλήκτρα,εκτός του πλήκτρου του πάγου, επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές εκτός του πάγου και του child lock.
Αυτή η λειτουργία θα αποτρέψει την τυχαία ρύθμιση που μπορεί να προκληθεί
από τα παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Για να ξεκλειδώσετε πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.
Επίσης αυτό το πλήκτρο έχει και μία άλλη λειτουργία. Όταν το πιέσετε για 3 δευτερόλεπτα (ανάβει η ενδεικτική λυχνία), τον ίδιο χρόνο είναι κλειστή και η θερμάστρα για την υγρασία. Εάν παρουσιαστεί υγρασία γύρω από τον ειδικό χώρο ή στο διανομέα πάγου/νερού, πιέστε το πλήκτρο. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία και αποβάλλει την υγρασία.

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

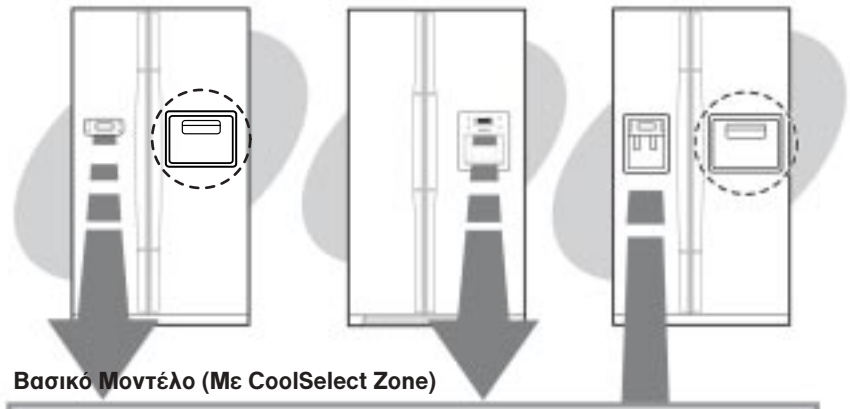

**Βασικό Μοντέλο (Με CoolSelect Zone)**

**Μοντέλο με παροχή πάγου και νερού (Με CoolSelect Zone)**

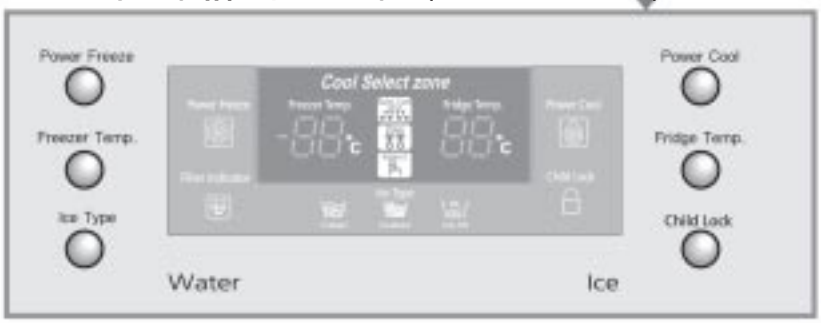

# ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

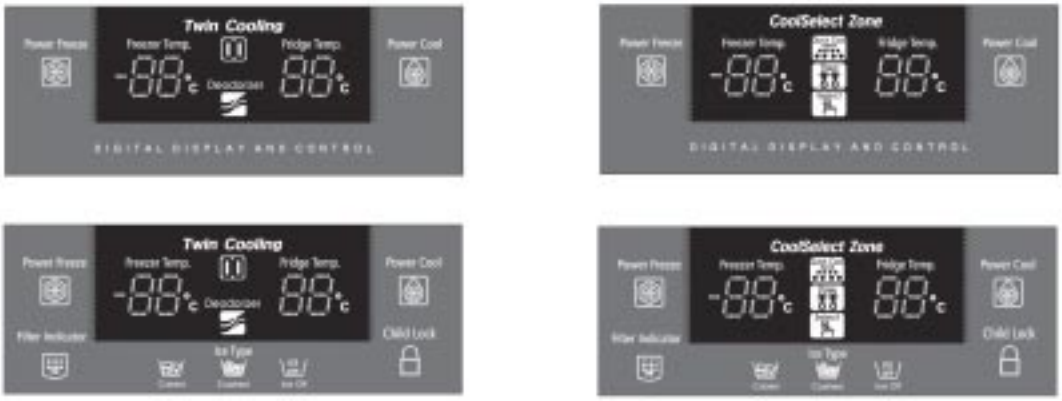


**Freezer Temp.** Ένδειξη θερμοκρασίας της κατάψυξης.
**Fridge Temp.** Ένδειξη θερμοκρασίας στη συντήρηση.
**Quick Cool, Thaw, ή Select.** Ένδειξη στο συρτάρι Cool Select Zone™.

**Power Freeze**

- Όταν πιέσετε το πλήκτρο Power Freeze ανάβει το φως.
- Πιέστε σύντομα το πλήκτρο για να επιστρέψετε γρήγορα στη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία της κατάψυξης.
- Για να συντομεύσετε την παραγωγή του πάγου.
- Ξανά πιέστε το πλήκτρο για να ακυρώσετε τη λειτουργία Power Freezer.

**Power Cool**

- Όταν πιέστε το πλήκτρο Power Cool ανάβει το φως. Πιέστε σύντομα το πλήκρο για να επιστρέψετε στη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία της συντήρησης.
- Ξανα πιέστε το πλήκτρο για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWER COOL.

**Deodorizer**

- Η ενδεικτική λυχνία απόσμησης δείχνει πως λειτουργεί ο αποσμητής.
- Καθαρίστε τον αποσμητή μια με δυο φορές το χρόνο.

**Cuded Ice, Crushed Ice, Ice Off**

**παγοκύβοι, τρίμμα πάγου, όχι πάγος**

- Πιέστε το πλήκτρο για τον τύπο πάγου που θέλετε. Παγοκύβοι, τρίμμα πάγου, ή όχι πάγο.
- Η φωτιζόμενη ένδειξη δείχνει την επιλεγόμενη λειτουργία.

**Filter Indicator**

- Όταν η πράσινη λυχνία γίνει πορτοκαλί, σύντομα θα πρέπει να αλλάξετε φίλτρο. Εάν γίνει κόκκινο πρέπει ν' αλλαχθεί.
- Αφού αλλαχθεί το φίλτρο πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ICE TYPE και CHILD LOCK για 3 δευτερόλεπτα.
- Για να απενεργοποιήσετε το ενδεικτικό πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ice Type και Child Lock για 5 δευτερόλεπτα.

# ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

## Κατάψυξη

- Η θερμοκρασία του καταψύκτη ρυθμίζεται μεταξύ -14°C και -25°C.
- Πιέστε όσες φορές χρειαστεί το πλήκτρο FREEZER TEMP. μέχρι να έχετε στην ένδειξη την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Η θερμοκρασία στην ένδειξη αλλάζει διαδοχικά μεταξύ -14°C και -25°C.
- Όταν η ένδειξη φτάσει στους -25°C επιστρέφει ξανά στους -14°C. Μετά από 5 δευτερόλεπτα η ένδειξη επιστρέφει στην πραγματική της αξία και σιγά-σιγά αλλάζει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.

## Συντήρηση

- Η θερμοκρασία της συντήρησης ρυθμίζεται μεταξύ 7°C και 1°C.
- Πιέστε όσες φορές χρειαστεί το πλήκτρο FRIDGE TEMP. μέχρι να έχετε την ένδειξη που θέλετε.
- Η θερμοκρασία στην ένδειξη αλλάζει διαδοχικά και επιστρέφει στην πραγματική της αξία με την ίδια μέθοδο της κατάψυξης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Όταν έχετε αποθηκεύσει παγωτό σε βαθμούς άνω των -15°C θα λιώσει.
- Η θερμοκρασία στην συντήρηση και κατάψυξη συχνά ανεβαίνει εάν ανοίγουμε τις πόρτες ή τοποθετώντας ζεστό φαγητό. Σαν αποτέλεσμα οι ψηφιακές ενδείξεις να αναβοσβήνουν, και θα σταματήσουν εφόσον οι θερμοκρασίες επανέλθουν στην κανονική τους ένδειξη.

# ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

## Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ)

- Τραβήξτε τις παγοθήκες.
- Ρίξτε νερό στις παγοθήκες μέχρι τη στάθμη που δείχνει το βέλος.
- Βάλτε τις παγοθήκες στην θέση τους.

Η παγομηχανή παράγει ταυτόχρονα 10 παγοκύβους και 100 παγοκύβους την ημέρα αυτόματα. Η παραγωγή της παγομηχανής επηρεάζεται από παράγοντες όπως π.χ. η θερμοκρασία στην κατάψυξη και το συχνό άνοιγματης πόρτας τηςκατάψυξης. Όταν βάζετε για πρώτη φορά το φις στην πρίζα επιλέγεται αυτόματα τρίμμα πάγου.

**Πιέστε το πλήκτρο ICE TYPE και επιλέγετε το είδος του πάγου:**

**Παγοκύβοι**

**Τρίμμα**

**Όχι Πάγο** No Ice

**Πιέστε με ένα ποτήρι τον μοχλό πάγου**

- Εάν επιθυμείτε παγωμένο νερό με παγάκια ή τρίμμα πάγου βάλτε πρώτα τον πάγο και μετά το νερό.

## Δοχείο Νερού

Η χωρητικότητα του δοχείου νερού είναι 1.2ℓ.

## Δροσερό νερό

- Πιέστε το μοχλό του δροσερού νερού με ένα ποτήρι.
- Μετην πρώτη λειτουργία πετάξτε τα πρώτα 6 ποτήρια-νερό γιανα φύγει η μυρωδιά του πλαστικού του δικτύου νερού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Εάν θα λείπετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλείστε την παροχή νερού του ψυγείου, για να μην έχετε κάποια διαρροή.**

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή οτιδήποτε άλλα αντικείμενα στο άνοιγμα παροχής πάγου/νερού.**

# ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η τροφοδοσία παγωμένου νερού ή αναψυκτικών γίνεται χωρίς να ανοίγει η πόρτα του διαμερίσματος φρέσκων τροφίμων με εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 30%.

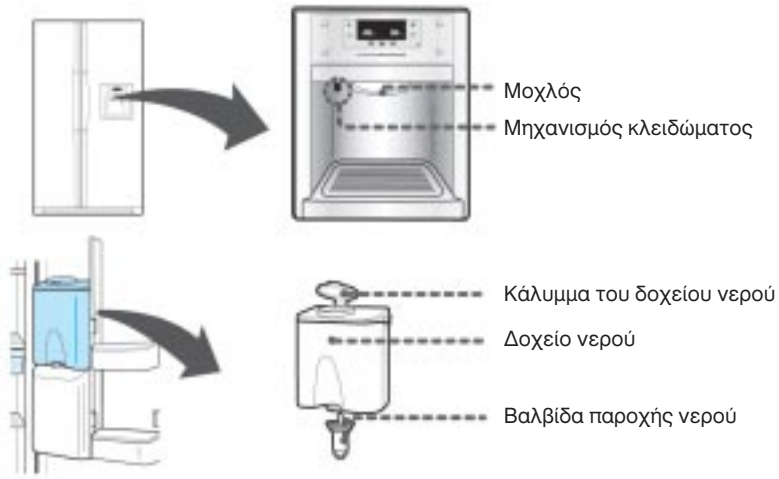


## ΟΤΑΝ ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

**1** **Εφαρμόστε καλά τη συσκευή παροχής νερού στην αντίστοιχη οπή.**
- Η πόρτα δε θα κλείσει αυτόματα όταν έχετε αφαιρέσει τη συσκευή παροχής νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

**2** **Ρυθμίστε το μηχανισμό κλειδώματος στη θέση "LOCK".**
- Μπορείτε εύκολα να βγάλετε τη συσκευή παροχής νερού πιέζοντας το πλήκτρο "PUSH" και ο μηχανισμός κλειδώματος βρίσκεται στη θέση "OPEN".

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, να έχετε το μηχανισμό κλειδώματος στη θέση "LOCK".

## ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

**1** **Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου και γεμίστε το με νερό.**
- Γεμίστε το δοχείο μέχρι την άνω στάθμη (περίπου 4.2 lt).

**2** **Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου.**

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

**1** **Πιέστε το μοχλό σηκώστε και αφαιρέστε το δοχείο νερού (βλ. Εικόνα).Η βαλβίδα παροχής νερού λειτουργεί μόνον όταν ο σύρτης ασφάλισης είναι στη θέση «OPEN».**

**2** **Ξεβιδώστε την βαλβίδα από το κάτω μέρος του δοχείου νερού και βιδώστε την στην φιάλη του νερού.**

**3** **Αναποδογυρίστε την φιάλη του νερού ή αναψυκτικού και τοποθετείστε την βαλβίδα στην οπή.**

**Σημείωση**

- Εάν δεν επιθυμείτε χρήση από παιδιά τοποθετείστε τον σύρτη ασφάλισης στην θέση “LOCK” (κλειστό).
- Όταν παίρνετε νερό ή αναψυκτικό θα ακούσετε ήχο από τις φυσαλίδες του αέρα που μπαίνουν στην φιάλη. Είναι κανονικό.
- Πιθανόν ορισμένες φιάλες νερού ή αναψυκτικών να μην ταιριάζουν με το σπείρωμα (βόλτα) της βαλβίδας. Ελέγξτε ποιές μάρκες ταιριάζουν.
- Στην περίπτωση που δεν βγαίνει κανονικά το νερό ή το αναψυκτικό αφήστε και πιέστε πάλι το μοχλό “PUSH”.
- Μη χρησιμοποιείτε αεριούχα αναψυκτικά π.χ. Coca Cola κ.λπ.διότι είναι πιθανόν όταν πιέσετε τον μοχλό “PUSH” να διαφύγει υγρό λόγω της πίεσης του ανθρακικού αερίου που συγκεντρώνεται στο άνω μέρος της φιάλης.

## Καθαρισμός του δοχείου νερού και της βαλβίδας

**1** **Αφαιρέστε το κάλυμμα του δοχείου νερού**

**2** **Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βαλβίδα**

**3** **Καθαρίστε το κάλυμμα και το δοχείο νερού με χλιαρή σαπουνάδα.**
- Καθαρίστε με μια βούρτσα το φίλτρο νερού που είναι τοποθετημένο στο κάλυμμα του δοχείου του νερού.

**4** **Καθαρίστε με μια βούρτσα τη βαλβίδα, πιέστε τοκάτω μέρος της και πλύντε το κάτω από τη βρύση.**

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Να καθαρίζετε τοδοχείο νερού συχνά, ειδικά αν χρησιμοποιείτε τσάι ή παρεμφερή. Μόνο φιλτραρισμένο τσάι: Για καλύτερη υγιεινή να αποφεύγετε χυμούς, αναψυκτικά ή προϊόντα με ζάχαρη.
- Προσέχετε να μην κάνετε ζημιά με αιχμηρό αντικείμενο στη λαστιχένια ροδέλα της βαλβίδας, ή να την χάσετε, διότι τότε θα υπάρχει διαρροή νερού.

# ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

## ΚΑΤΑΨΥΞΗ

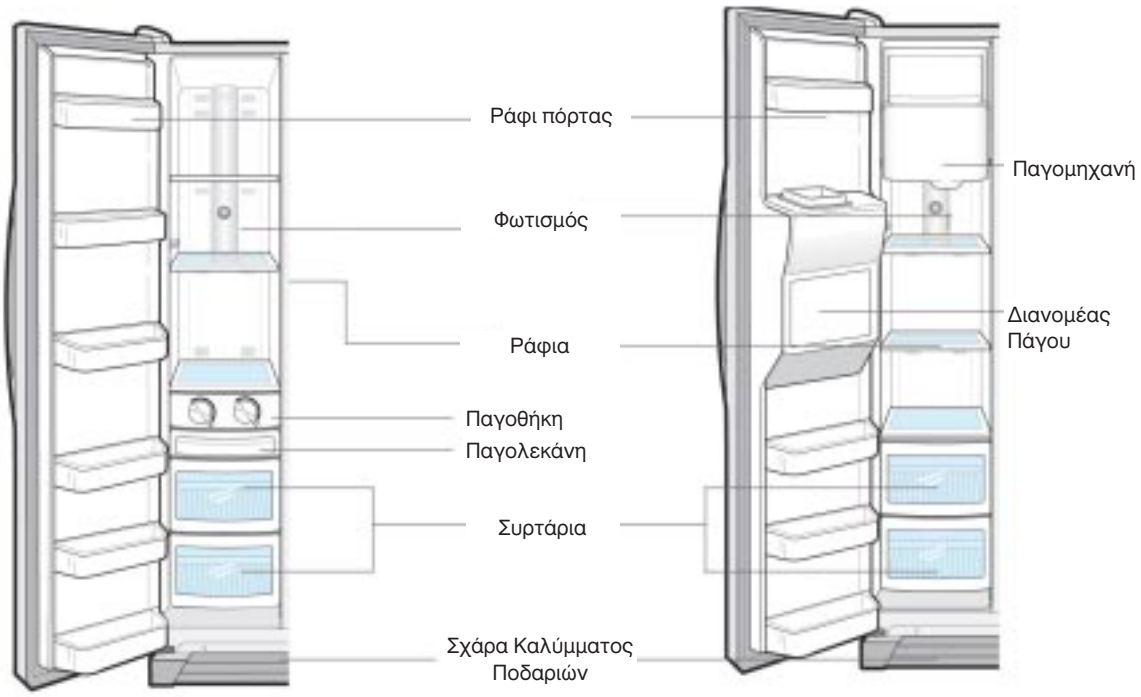


**Βασικό Μοντέλο** **Μοντέλο με Παροχή Πάγου και Νερού**

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

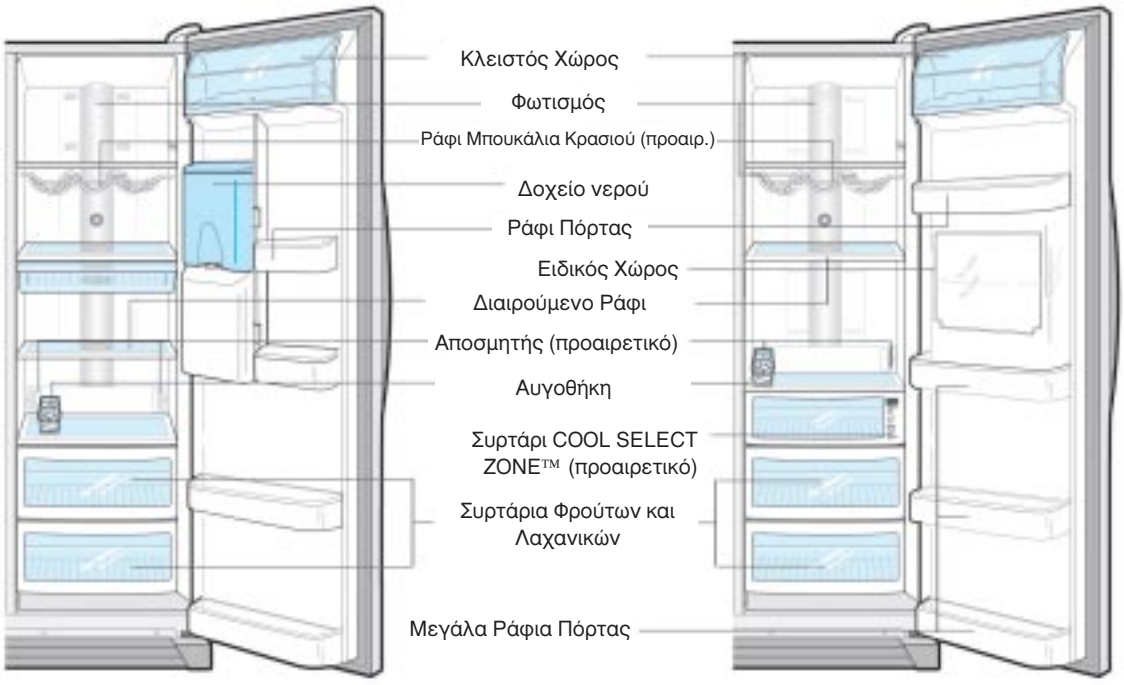

# ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Για περισσότερο χώρο αποθήκευσης αφαιρέστε τα συρτάρια και την παγο ηχανή

## Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

**1** **Γυάλινα Ράφια Κατάψυξης**
- Χρησιμοποιούνται για όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

**2** **Μικρά Ράφια Πόρτας**
- Είναι κατάλληλα για μικρά πακέτα κατεψυγμένων τροφίμων.

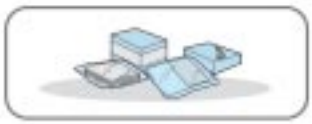

**3** **Συρτάρια**
- Στα συρτάρια αποθηκεύστε τα φρέσκα τρόφιμα που θα καταψυχθούν στα ράφια καθώς και άλλα είδη κατεψυγμένων τροφίμων.

**4** **Διανομέας Πάγου (προαιρετικό)**

**ΠΡΟΣΟΧΗ** **Προσέξτε μην βάζετε τα χέρια σας ή δάκτυλά σας στο κάλυμμα της παγομηχανής ή στο διανομέα πάγου.**

# ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

## Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

**5** **Ράφια από Άθραυστο Γυαλί**
- Χρησιμοποιείται για όλα τα τρόφιμα
- Είναι κατασκευασμένα από άθραυστο γυαλί.

**6** **Διαιρούμενο Ράφι**
- Εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο στη συντήρηση και για ψηλά αντικείμενα το ράφι διαιρείται.

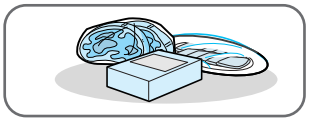

**7** **Συρτάρι Χαμηλών Θερμοκρασιών ή Cool Select Zone™ (προαιρετικό).**
- Τοποθετείστε κρέας, ψάρια, τυρί και άλλα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται συχνά.

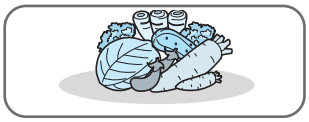

**8** **Συρτάρι Φρούτων και Λαχανικών (πάνω και κάτω).**
- Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.
- Κλείνει στεγανά και διατηρεί την υψηλή υγρασία που είναι απαραίτητη για την διατήρηση της φρεσκάδας των φρούτων και λαχανικών.

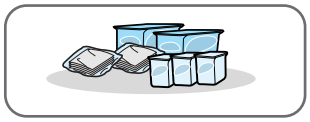

**9** **Κλειστός Χώρος**
- Χρησιμοποιείται για αποθήκευση βουτύρων.

**10-11** **Μεγάλα Ράφια Πόρτας**
- Χρησιμεύουν κυρίως για την αποθήκευση μεγάλων φιαλών, γάλα, γιαούρτι.

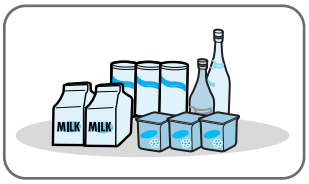


**12** **Ειδικός Χώρος**
- Χρησιμεύει για αποθήκευση των συχνά χρησιμοποιημένων τροφίμων όπως π.χ. τα αναψυκτικά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** **Τα μπουκάλια θα πρέπει να τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο έτσι ώστε να μη πέφτουν.**

**13** **Αυγοθήκη**
- Βάλτε τα αυγά στην αυγοθήκη και βάλτε την αυγοθήκη στο επάνω ράφι.

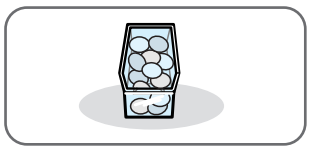

**14** **Ράφι για Μπουκάλια Κρασιού (προαιρετικό)**
- Τοποθετείστε το μπουκάλι κρασιού στο ειδικό εξάρτημα.

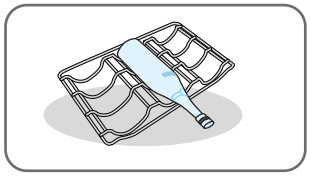

**ΠΡΟΣΟΧΗ**
- **Εάν πρόκειται να πάτε διακοπές, καλό θα είναι να το αδειάσετε και να το απενεργοποιήσετε. Σκουπίστε το καλά και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές. Διαφορετικά, θα σχηματιστούν κακοσμίες και μούχλα.**
- **Σε περίπτωση που το μοντέλο διαθέτει CoolSelect Zone, μη βάζετε ράφι στον συγκεκριμένο χώρο, γιατί θα έχετε πρόβλημα με τον ειδικό χώρο και ενδεχομένως να σπάσει το κάλυμμα το ειδικού χώρου.**

Μη χρησιμοποιείτε τους οδηγούς ραφιών στα μοντέλα με CoolSelectZone.

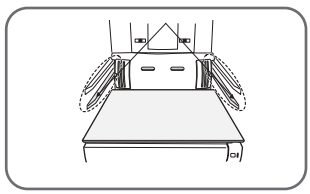

# ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ COOL SELECT ZONE™

## Πλήκτρο «Select» (Προαιρετικό)

**1** **Soft Freeze**

- Όταν επιλέξετε «Soft Freeze» η θερμοκρασία στον ψηφιακό πίνακα θα εμφανίζει -5°C ανεξαρτήτου τι έχετε ρυθμίσει στον ψυγείο.
- Η θερμοκρασία της «Soft Freeze» διατηρεί τα κρέατα και ψάρια φρέσκα για περισσότερο χρονικό διάστημα.
- Θα μπορείτε να τεμαχίζετε τα κρέατα χωρίς να στάζουν.

**2** **Chill**

- Όταν επιλέξετε «Chill» η θερμοκρασία στο συρτάρι Cool Select Zone θα είναι -1°C ανεξαρτήτου τι έχετε ρυθμίσει στο ψυγείο.
- Η θερμοκρασία Chill βοηθά να διατηρεί τα κρέατα και ψαρικά φρέσκα για περισσότερο χρονικό διάστημα.

**3** **Cool**

- Εάν επιλέξετε Cool η θερμοκρασία θα είναι ίδια με αυτή που έχετε ρυθμίσει στο ψυγείο. Η ψηφιακή ένδειξη στον πίνακα είναι ίδια με αυτή στον πίνακα ελέγχου.
- Το Συρτάρι «Cool Select Zone» σας παρέχει επιπλέον χώρο στη συντήρηση.

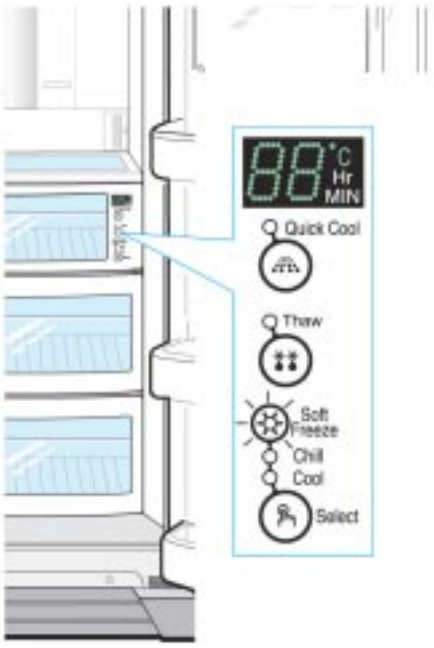

# ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ COOL SELECT ZONE™

## Πλήκτρο «Quick Cool»

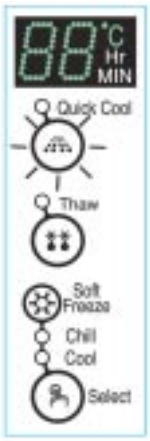


- Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Quick Cool στο συρτάρι Cool Select Zone ™.
- Με τη λειτουργία «Quick Cool» μπορείτε να ψύξετε 1-3 κουτιά αναψυκτικού μέσα 60 λεπτά.
- Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία ξαναπιέστε το πλήκτρο.
- Η θερμοκρασία στο συρτάρι Cool Select Zone επιστρέφει στη θερμοκρασία ρύθμισης «Cool».

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** **Ο χρόνος ψύξης στα αναψυκτικά διαφέρει. Εξαρτάται από τα αναψυκτικά.**

**ΠΡΟΣΟΧΗ** **Για τη λειτουργία «Quick Cool» θα πρέπει να αφαιρέσετε ότι τρόφιμα έχετε στο συρτάρι Cool Select Zone™.**

## Πλήτρο «Thaw»

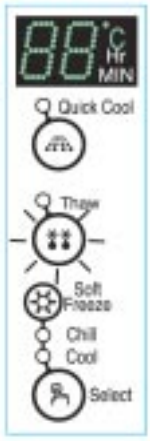


- Όταν τρέχουν οι χυμοί από τα κρέατα και αλλοιώνεται η ποιότητα, τότε μειώνεται και η φρεσκάδα των τροφίμων.
- Αφού επιλέξετε «Thaw» χλιαρός και κρύος αέρας εναλλάξ διοχετεύεται στο συρτάρι Cool Select Zone.
- Εξαρτάται από το βάρος του κρέατος, ο χρόνος ξεπαγώματος είναι 4 ώρες, 6 ώρες, 10 ώρες και 12 ώρες αντίστοιχα.
- Αφού λήξει ο χρόνος ξεπαγώματος η ένδειξη στο συρτάρι Cool Select Zone επιστρέφει στη θέση Chill.
- Όταν λιώσει ο πάγος, το κρέας δεν έχει πλέον υγρά, έχει σχεδόν αποψυχθεί και είναι εύκολο να κοπεί για μαγείρεμα.
- Για να ακυρώσετε αυτή την επιλογή, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το «Thaw».
- Ο χρόνος που απαιτείται για το ξεπάγωμα στα κρέατα και ψαρικά ανατρέξτε στον πίνακα.

| Χρόνος Ξεπαγώματος | 4 ώρες | 6 ώρες | 10 ώρες | 12 ώρες |
|---|---|---|---|---|
| Βάρος | 400 γρ. | 600 γρ. | 800 γρ. | 1.000 γρ. |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** **Ο χρόνος ξεπαγώματος διαφέρει από το μέγεθος και πάχος του κρέατος.**
**Ο πίνακας δείχνει το συνολικό βάρος του κρέατος στο συρτάρι Cool Select Zone.**
**Παράδειγμα: Ο συνολικός χρόνος ξεπαγώματος για μοσχάρι κατεψυγμένο 400 γραμμ. και κατεψυγμένο κοτόπουλο 600 γραμμ. θα είναι 10 ώρες.**

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- **Με την επιλογή «Thaw», τρόφιμα που είναι αποθηκευμένα στο συρτάρι Cool Select Zone θα πρέπει να τα αφαιρέσετε.**

# ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

**1** **Γυάλινο ράφι της κατάψυξης**
- Σύρετε το ράφι μέχρι το stop και ανασηκώνοντας το εμπρός μέρος αφαιρέστε το.



**2** **Μικρό ράφι πόρτας**
- Ανασηκώστε το μικρό ράφι με τα δυο σας χέρια και αφαιρέστε το.



**3** **Συρτάρι της κατάψυξης**
- Σύρετέ το μέχρι το stop, ανασηκώστε το και αφαιρέστε το.

**4** **Παγοθήκη και λεκάνη παγοκύβων**
- Αφαιρέστε τη λεκάνη παγοκύβων σύροντάς την προς τα έξω. Στη συνέχεια αφαιρέστε την παγοθήκη (βασικό μοντέλο).

**5** **Παγολεκάνη (προαιρετική)**
- Αφαιρέστε την παγολεκάνη, ανασηκώστε την και τραβήξτε προς τα έξω.

**6** **Σχάρα καλύμματος ποδαριών**
- Ανοίξτε και τις δυο πόρτες του ψυγείου ξεβιδώστε και τις τρεις βίδες και αφαιρέστε τη σχάρα.
- Επανατοποθετείστε τησχάρα καλύμματος στη σωστή θέση και σφίξτε καλά τις τρεις βίδες.
- Αφαιρέστε την σχάρα καλύμματος μόνο σε μεγάλη ανάγκη.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
- **Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για να αφαιρέσετε τη σχάρα καλύμματος, διαφορετικά θα προκαλέσετε ζημιά.**

# ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**1** **Γυάλινο ράφι**
- Σύρετε το ράφι μέχρι το stop και ανασηκώνοντάς το εμπρός μέρος αφαιρέστε το.

**2** **Φρουτολεκάνη και κάλυμμα**
- Αφαιρέστε τη λεκάνη σύροντάς τη προς τα έξω και ανασηκώνοντάς τη.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα σύροντάς το προς τα έξω.

**3** **Μεγάλα Ράφια πόρτας**
- Αφαιρέστε το πιάνοντας το με τα δυο χέρια και σύροντάς το προς τα επάνω.

**4** **Αποσπώμενο Εξάρτημα για Μπουκάλια (προαιρετικό)**
- Συρταρώνει στο τοιχείο της συντήρησης. Για να το βγάλετε σύρατε προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Βγάλτε το εξάρτημα έξω.

# Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (Μοντέλο με παροχή πάγου & νερού)

**Για να ανοίξετε την πόρτα του ειδικού χώρου πιάστε τη χειρολαβή και σύρετε την πόρτα προς τα κάτω.**
- Ο ειδικός χώρος είναι ιδιαίτερα βολικός για ποτά που χρησιμοποιούνται συχνά δεν είναι ανάγκη να ανοίξει η πόρτα του διαμερίσματος φρέσκων τροφίμων. Έτσι εξοικονομείται και ενέργεια.

**Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον ειδικό χώρο για συχνά χρησιμοποιούμενα ποτά (αναψυκτικά).**

**Η θερμοκρασία του ειδικού χώρου είναι εξομοιωμένη με την θερμοκρασία του διαμερίσματος φρέσκων τροφίμων.**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
- **Πριν αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την κατάψυξη ή συντήρηση βγάλτε τα τρόφιμα.**
- **Ποτέ μην αφαιρέσετε την πόρτα του ειδικού χώρου. Ο ειδικός χώρος δεν λειτουργεί χωρίς την πόρτα.**
- **Όταν κλείνετε την πόρτα του ειδικού χώρου, προσέξτε μην πιάστε τα δάκτυλά σας.**
- **Όταν χρησιμοποιείτε την πόρτα σαν δίσκο, μη βάζετε πάνω της βαριά αντικείμενα διότι θα κάνετε ζημιά.**
- **Ποτέ μην αφήνετε παιδιά να παίζουν ή να κρέμονται από την πόρτα. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή να προκληθεί ζημιά.**

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

**Εσωτερικές επιφάνειες**
- Καθαρίστε με χλιαρή σαπουνάδα και ένα μαλακό σφουγγάρι. Στεγνώστε με ένα στεγνό ύφασμα.

**Εξωτερικές επιφάνειες**
- Καθαρίστε το πίνακα ελέγχου με ένα καθαρό ύφασμα.
- Οι πόρτες και οι χειρολαβές θα καθαριστούν με χλιαρή σαπουνάδα και ένα μαλακό σφουγγάρι. Στεγνώστε με ένα καθαρό ύφασμα.
- Οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να γυαλίζονται με ειδικό υγρό γυαλίσματος για χρώματα φούρνου μια φορά το χρόνο.

**Η πίσω πλευρά**
- Χρησιμοποιείστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τις σκόνες μια φορά το χρόνο.

**Ο χώρος λήψης πάγου/δροσερού νερού και η σχάρα (προαιρετικό)**
- Χρησιμοποιείστε για τον καθαρισμό ένα υγρό ύφασμα. Μετά σκουπίστε με ένα στεγνό ύφασμα.
- Διατηρείτε το χώρο κάτω από τη σχάρα στεγνό από νερά.

**Ο ειδικός χώρος (προαιρετικό)**
- Χρησιμοποιείστε για τον καθαρισμό ένα υγρό ύφασμα. Μετά σκουπίστε με ένα στεγνό ύφασμα.

**Τα λάστιχα στις πόρτες**
- Καθαρίζετε τα λάστιχα με ένα σφουγγάρι και ήπιο απορρυπαντικό. Μετά στεγνώστε με ένα στεγνό ύφασμα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
- **Εάν πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα βγάλτε το φις από την πρίζα και αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοιχτές.**
- **Αφήστε μέσα στο διαμέρισμα φρέσκων τροφίμων και στην κατάψυξη από ένα ανοιχτό κουτί με σόδα.**

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

**Αποσμητής**

- Αφαιρέστε το κάλυμμα με ένα κατσαβίδι όπως δείχνει η εικόνα.
- Βγάλτε το καταλυτικό αποσμητή και βάλτε το σ' ένα μπωλ με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 4 ώρες. Αφήστε το να στεγνώσει για 8 ώρες σε ανοιχτό χώρο με την ηλιοφάνεια.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μια με δυο φορές το χρόνο.

Μοντέλο με CoolSelect zone™

Μοντέλο χωρίς CoolSelect zone™

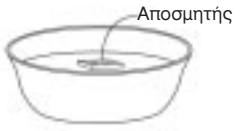


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- **Εάν το στεγνώσετε σε κλειστό χώρο, ενδεχομένως να απορροφήσει τις διάφορες οσμές του χώρου.**
- **Μακριά από τα παιδιά.**

# ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ

**ΠΡΟΣΟΧΗ** **Πριν κάνετε την αντικατάσταση βγάλτε το φις από την πρίζα. Εάν έχετε πρόβλημα καλέστε το Service της εταιρίας.**

## Η ΛΑΜΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (βασικό μοντέλο μόνο)

**1** Βάλτε ένα κατσαβίδι κάτω από το κάλυμμα και σπρώξτε προς την κατεύθυνση του βέλους.

**2** Τραβήξτε το κάλυμμα προς την κατεύθυνση του βέλους.

**3** Αφού αντικαταστήσετε τη λάμπα βάλτε το κάλυμμα ξανά.

## Η ΛΑΜΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ (Μοντέλο με Παροχή Νερού / Πάγου)

**1** Ανασηκώστε και τραβήξτε προς τα έξω το κάλυμμα της παγομηχανής ①.

**2** Με ένα κατσαβίδι αφαιρέστε το κάλυμμα της λάμπας.

**3** Αφού αντικαταστήσετε τη λάμπα, βάλτε το κάλυμμα της λάμπας και βιδώστε το ξανά.

**4** Τοποθετήστε το κάλυμμα της παγομηχανής.

# ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

**Ενδεικτικό Φίλτρο νερού**

- Το ενδεικτικό του φίλτρου σας προειδοποιεί πότε θα πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο. Το ενδεικτικό από πράσινο γίνεται πορτοκαλί. Έτσι σας προειδοποιεί ότι σύντομα θα πρέπει να το αλλάξετε. Εάν γίνει κόκκινο, οπωσδήποτε πρέπει να το αντικαταστήσετε.

**Χρήση της παροχής νερού χωρίς φίλτρο.**

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παροχή νερού-πάγου χωρίς το φίλτρο ενδεχομένως να μπλοκάρει το σύστημα.

**Πού θα προμηθευτείτε το φίλτρο.**

- Επικοινωνείστε με το Service της εταιρίας μας.

# ΠΟΡΤΕΣ

Οι πόρτες του ψυγείου έχουν ένα ειδικό μηχανισμό που σας εξασφαλίζει ότι σίγουρα έχουν κλείσει και με ασφάλεια.

Όταν ανοίγετε την πόρτα, θα ανοίξει μέχρι ενός σημείου, πέρα απ' αυτό το σημείο η πόρτα θα παραμείνει ανοιχτή.

Εάν η πόρτα είναι μερικώς ανοιχτή, θα κλείσει αυτομάτως.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ

## Ελέγξτε τις διαστάσεις της πόρτας της εισόδου

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- **Ελέγξτε τις διαστάσεις της πόρτας της εισόδου για να δείτε αν χωράει να περάσει το ψυγείο.**
- **Όταν δείτε ότι χωράει αλλά υπάρχει πρόβλημα στο βάθος ή πλάτος, τότε θα πρέπει να το αφαιρέσετε τις πόρτες.**

## Επιλέξτε το χώρο που θα εγκαταστήσετε το ψυγείο σας.

- Επιλέξτε το χώρο που θα έχετε εύκολη πρόσβαση στην παροχή νερού.
- Επιλέξτε ένα χώρο που θα επαρκεί για το ψυγείο.
- Επιλέξτε ένα χώρο που να μην εκτίθεται στις ακτίνες του ήλιου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- **Πριν αποσυναρμολογήσετε την πόρτα της κατάψυξης, θα πρέπει να αποσυνδέσετε την παροχή νερού (διαφορετικά θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά).**
- **Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.**

**Αφήστε επαρκή διάκενα. Εγκαταστήστε το ψυγείο σε μια επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.**

- Εάν το ψυγείο δεν είναι οριζοντιωμένο πιθανόν το σύστημα ψύξεως να μην λειτουργήσει κανονικά.

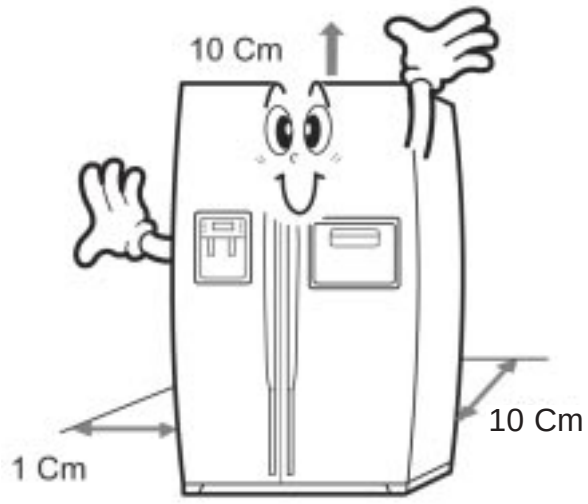


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

**Αφήστε διάκενο στις πλευρές, πίσω και άνω μέρος. Έτσι θα γίνονται κανονικά ο αερισμός του συμπυκνωτή της συσκευής με αποτέλεσμα οικονομική και αποδοτική λειτουργία.**

# ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

## Αφαίρεση της Σχάρας Καλύμματος Ποδαριών

Ανοίξτε τις πόρτες ψυγείου και κατάψυξης και ξεβιδώστε τις τρεις βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα.

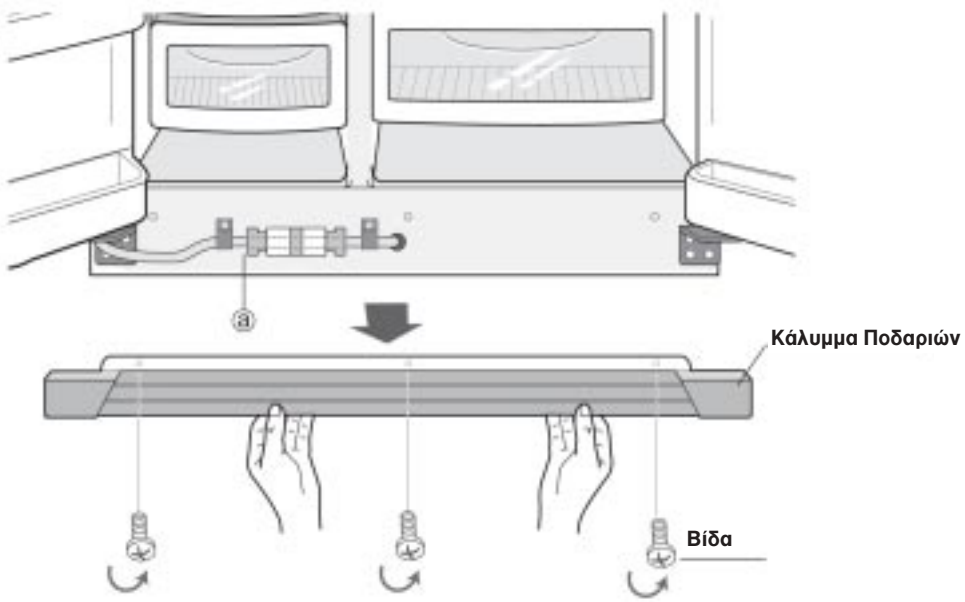


## Αποσύνδεση παροχής νερού από το ψυγείο

1) Αφαιρέστε τη βίδα από το στήριγμα (α).
2) Αφαιρέστε το σωληνάκι πιέζοντας τον ταχυσυνδετήρα (2) και τραβήξτε προς τα έξω το σωλήνα (1).

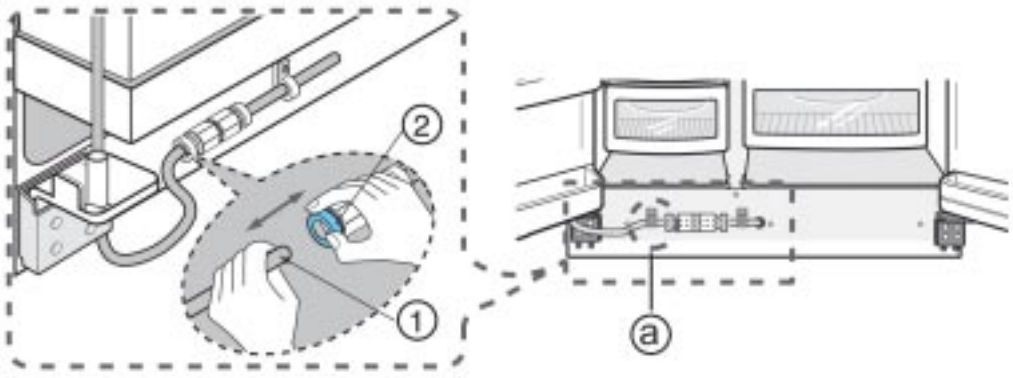


**ΠΡΟΣΟΧΗ** **Μην κόψετε το σωληνάκι, αλλά να το αποσυνδέσετε.**

# ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- **Ανασηκώστε την πόρτα προς τα επάνω.**
- **Προσέξτε την πόρτα μην πατάει τα καλώδια ή την παροχή νερού.**
- **Ακουμπείστε τις πόρτες σε ασφαλές σημείο.**

## Αφαίρεση της Πόρτας της Κατάψυξης

1) Με την πόρτα κλειστή, αφαιρέστε το κάλυμμα του μεντεσέ (1) μ' ένα κατσαβίδι, και στη συνέχεια αποσυνδέστε τα καλώδια (2).

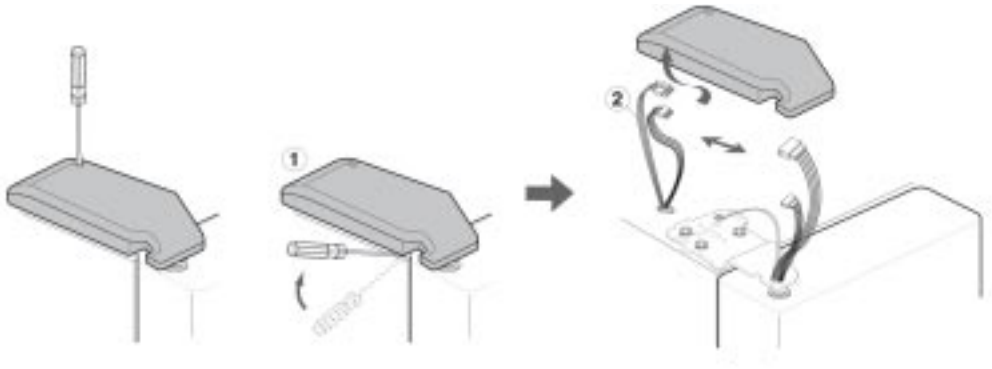


2) Αφαιρέστε τις βίδες του μεντεσέ (3) καθώς και τη βίδα γειώσεως (4) και βγάλτε τον πάνω μεντεσέ (5) με τη φορά του βέλους (6). Προσοχή μην πέσει η πόρτα πάνω σας.

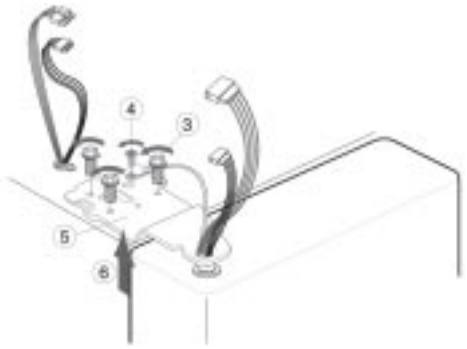


3) Βγάλτε την πόρτα από τον κάτω μεντεσέ (7) ανασηκώστε προσεκτικά την πόρτα (8).

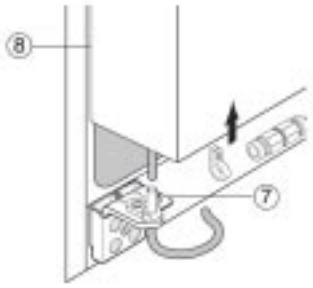


4) Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ (9) από την υποδοχή του (10). Ανασηκώστε τον κάτω μεντεσέ (9) προς την κατεύθυνση του βέλους.

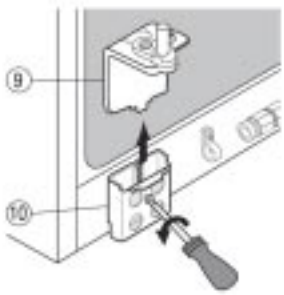

# ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

## Αφαίρεση της Πόρτας της Συντήρησης

1) Με την πόρτα κλειστή, αφαιρέστε το κάλυμμα του μεντεσέ (1) μ' ένα κατσαβίδι, και στη συνέχεια αποσυνδέστε τα καλώδια (2).

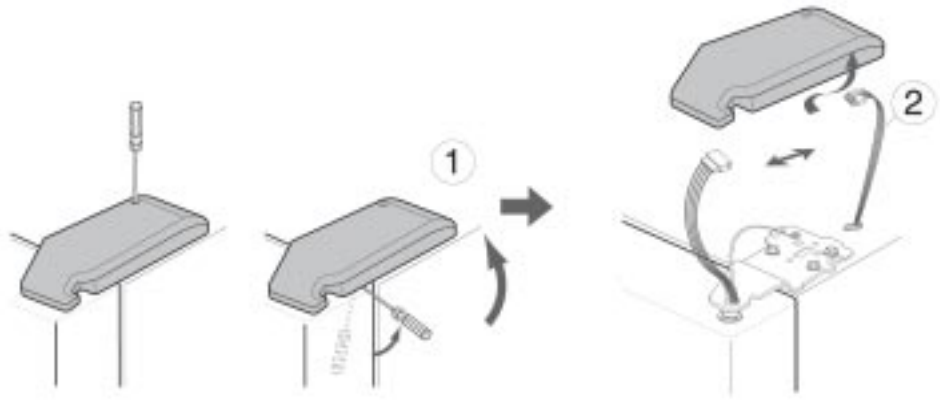


2) Αφαιρέστε τις βίδες του μεντεσέ (3) καθώς και τη βίδα γειώσεως (4) και βγάλτε τον πάνω μεντεσέ (5) με τη φορά του βέλους (6). Προσοχή μην πέσει η πόρτα πάνω σας.

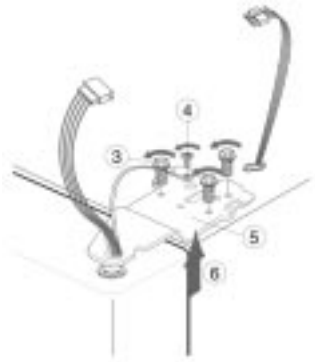


3) Βγάλτε την πόρτα από τον κάτω μεντεσέ (7) ανασηκώστε προσεκτικά την πόρτα (8).

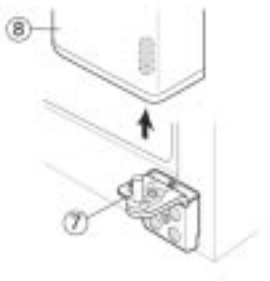


4) Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ (9) από την υποδοχή του (10). Ανασηκώστε τον κάτω μεντεσέ (9) προς την κατεύθυνση του βέλους.

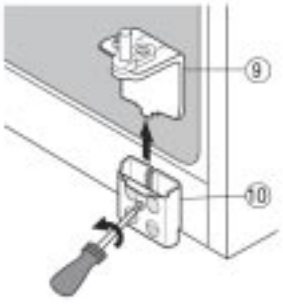


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- **Αφού αφαιρέσετε την πόρτα, τοποθετήστε την στην πλευρά που θα την αντικαταστήσετε.**

# ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

## Αντικατάσταση στην Πόρτα της Κατάψυξης

1) Τοποθετείστε τον κάτω μεντεσέ (1) στην κάτω υποδοχή (2).

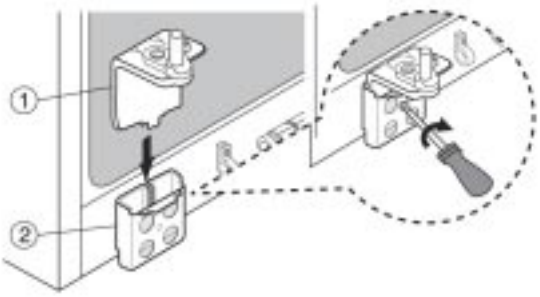


2) Επανατοποθετείστε την πόρτα της κατάψυξης αφού πρώτα τοποθετείστε το σωλήνα (3) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της πόρτας στην οπή του μεντεσέ (4) και τραβήξτε προσεκτικά το σωλήνα προς τα κάτω.

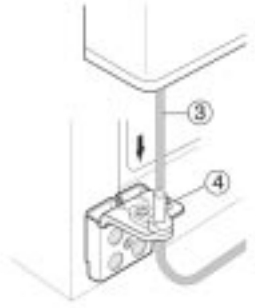


3) Τοποθετείστε τον πάνω μεντεσέ (5) στην οπή (6). Αφού ευθυγραμμίσετε τον μεντεσέ (7) με τις τρύπες της σύσκευής (8). Ξαναβιδώστε τις βίδες (9) και (10).

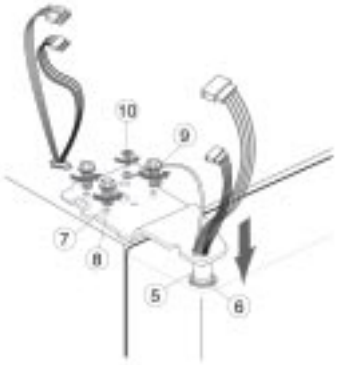


4) Συνδέστε τα καλώδια.

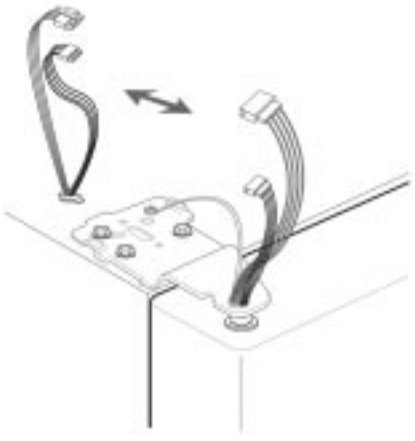

5) Τοποθετήστε το κάλυμμα του πάνω μεντεσέ (11) στον μεντεσέ (12) και βιδώστε το.

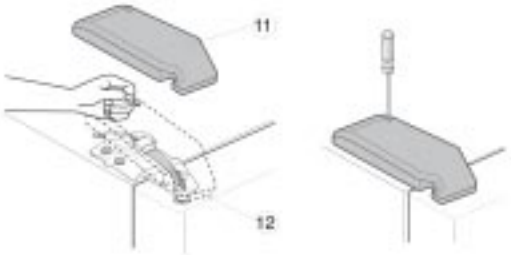

# ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

## Αντικατάσταση της πόρτας της Συντήρησης

1) Τοποθετείστε τον κάτω μεντεσέ (1) στην κάτω υποδοχή (2).

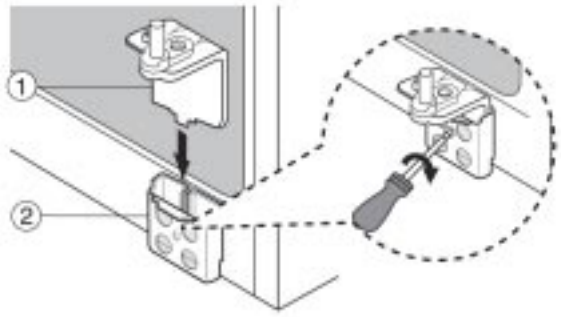


2) Ευθυγραμμίστε την οπή της πόρτας (3) με τον μεντεσέ (4).

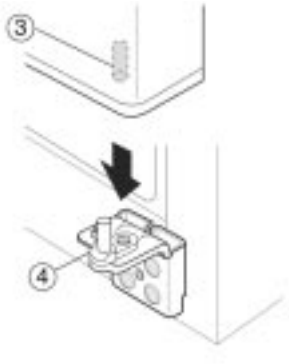


3) Τοποθετείστε τον πάνω μεντεσέ (5) στην οπή (6). Αφού ευθυγραμμίσετε τον μεντεσέ (7) με τις τρύπες της σύσκευής (8). Ξαναβιδώστε τις βίδες (9) και (10).

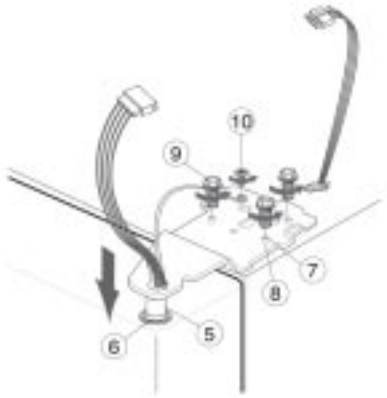


4) Συνδέστε τα καλώδια.

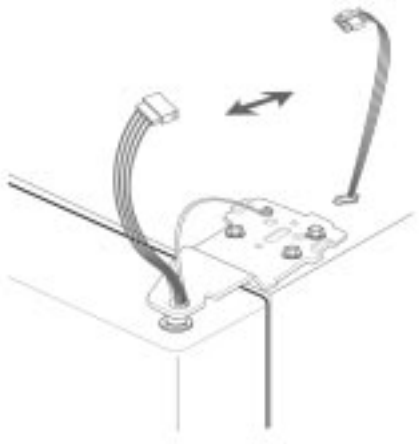

5) Τοποθετήστε το κάλυμμα του πάνω μεντεσέ (11) στον μεντεσέ (12) και βιδώστε το.

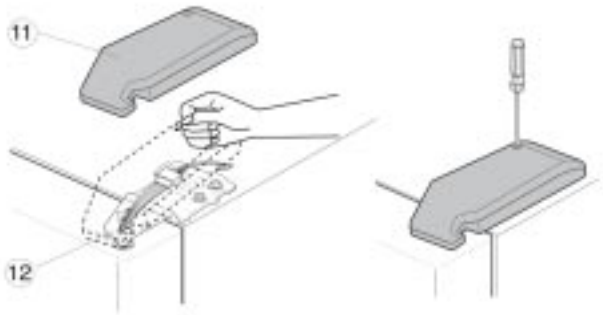

# ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

## Επανατοποθέτηση της σωλήνας νερού

1) Πιέζοντας τον ταχυσυνδετήρα (2) τοποθετείστε τη σωλήνα νερού (1).
2) Σφίξτε τη βίδα στο στήριγμα (α).

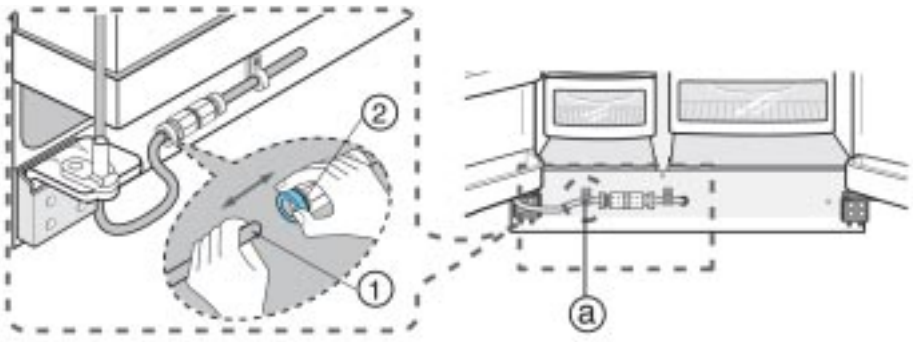


## Επανατοποθέτηση της Σχάρας Καλύμματος Ποδαριών

Με τις πόρτες ανοιχτές, τοποθετείστε το κάλυμμα, και βιδώστε τις βίδες, όπως φαίνεται στο σχήμα.

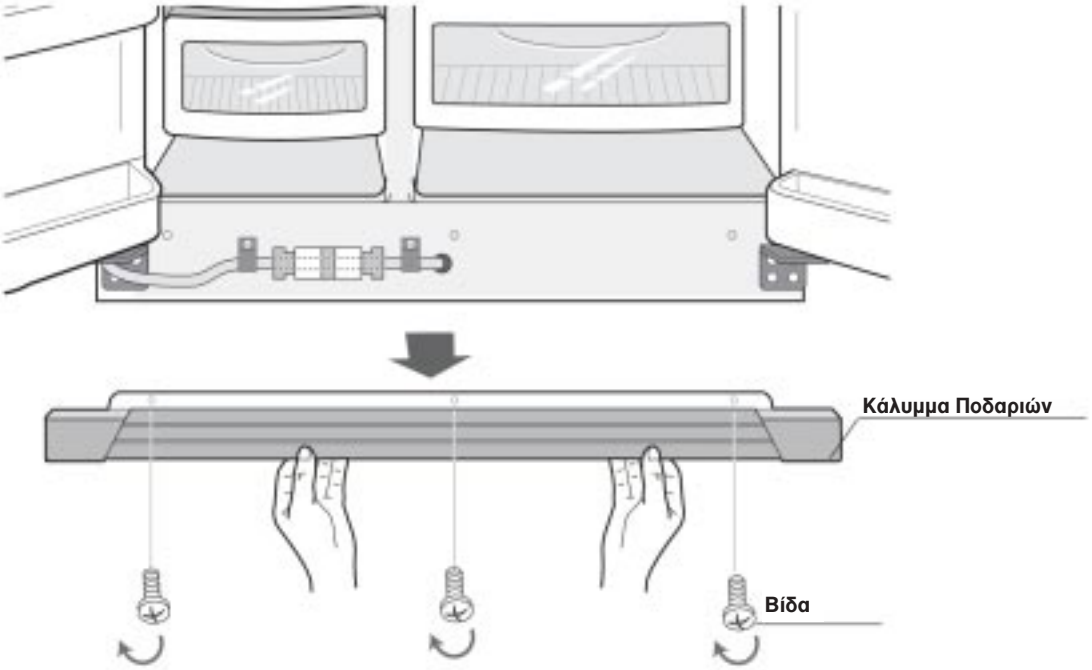

# ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

## Πρώτα ευθυγραμμίστε την συσκευή

**Οι πόρτες δεν θα είναι ευθυγραμμισμένες εάν δεν έχετε ευθυγραμμίσει τη συσκευή πρώτα.**

1η Περίπτωση: Η πόρτα της κατάψυξης είναι πιο χαμηλή απ'της συντήρησης.

Τοποθετείστε ένα ίσο κατσαβίδι (-) (1) στην υποδοχή του ρυθμιστή (2) περιστρέψτε το με τη φορά που φαίνεται στην εικόνα.

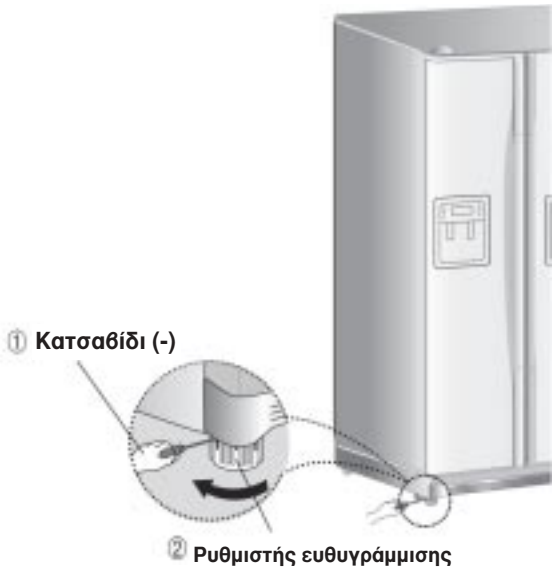


2η Περίπτωση: Η πόρτα της κατάψυξης είναι πιο ψηλή απ' της συντήρησης.

Τοποθετείστε ένα ίσο κατσαβίδι (-) (1) στην υποδοχή του ρυθμιστή (2) περιστρέψτε το με τη φορά που φαίνεται στην εικόνα.

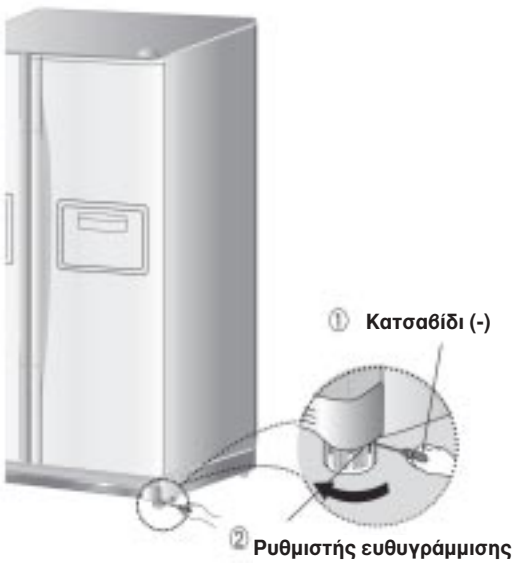


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** **Μην κάνετε μικρές ρυθμίσεις περιστρέφοντας τον ρυθμιστή.**
**Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.**

# ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

## Μικρορυθμίσεις μεταξύ στις πόρτες

Εάν η πόρτα της κατάψυξης είναι χαμηλότερη από της συντήρησης.

Εάν η πόρτα της κατάψυξης είναι ψηλότερη από της συντήρησης.

Ανοίξτε τις πόρτες και κάντε τις εξής ρυθμίσεις.
1) Λασκάρετε το παξιμάδι (1) στον κάτω μεντεσέ μέχρι το πάνω μέρος της βίδας (2).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** **Για να λασκάρετε το παξιμάδι (1) χρησιμοποιείστε το συμπεριλαμβανομένο κλειδί (3) και περιστρέψτε τη βίδα (2) μέχρι να λασκάρει το παξιμάδι (1) και το υπόλοιπο με τα δάκτυλα.**

2) Ρυθμίστε τη διαφορά ύψους της πόρτας στρέφοντας το παξιμάδι (2) προς μια ( ) ή άλλη πλευρά ( ).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** **Όταν στρέφετε προς τα αριστερά ( ) η πόρτα υψώνεται.**

3) Αφού ολοκληρώσετε με την ρύθμιση, περιστρέψτε το παξιμάδι (1) αριστερά, ( ) μέχρι τέλος και μετά σφίξτε με το κλειδί (3) τη βίδα (1).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** **Εάν δεν σφίξετε καλά το παξιμάδι (1) ενδεχομένως να λασκάρει η βίδα (2).**

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ (Προαιρετικό)

1) Για να λειτουργεί η παγομηχανή σωστά, η πίεση νερού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.4-10 kgf/cm$^2$. Δηλαδή, ένα ποτήρι των 100cc για να γεμίσει θα χρειαστεί 10 δευτερόλεπτα.

2) Το φίλτρο νερού αφαιρεί διάφορα σκουπιδάκια. Δεν αποστειρώνει ή καταστρέφει διάφορους μικροοργανισμούς.

3) Εάν έχετε εγκαταστήσει το ψυγείο σας που η πίεση του νερού είναι (κάτω από 1.4 kgf/cm2) θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια ενισχυτική αντλία για να αποκαταστήσει τη χαμηλή πίεση.

4) Βεβαιωθείτε αρχικά ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο. Πιέστε το μοχλό μέχρι να αρχίσει να τρέχει νερό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** **Το σετ σύνδεσης θα το βρείτε από τον προμηθευτή σας με κάποια επιβάρυνση. Ο κατασκευαστής προτείνει να χρησιμοποιήσετε χάλκινη σωλήνα.**

## Έλεγχος στα Ανταλλακτικά

**Φίλτρο**

**(Εσωτερικό μοντέλο)**

**Μονωτική ταινία**

**Βίδες x 12**

**Στηρίγματα x 8**

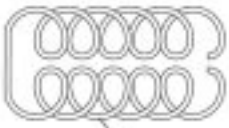

**Σωλήνας νερού**

**Φίλτρο**

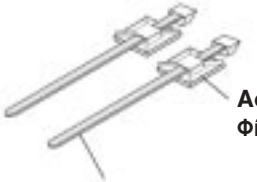

**Ασφάλεια Υποδοχής Φίλτρου**

**Δέστρα**

**(Εξωτερικό μοντέλο)**

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

**Για Εσωτερικό Μοντέλο**
**(1η περίπτωση)**

## Σύνδεση με την παροχή νερού

– Κλείστε την παροχή νερού και απενεργοποιείστε την παγομηχανή.
– Εντοπίστε τη γραμμή κρύου νερού.
– Ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης της παροχής νερού που να αναφέρονται στη παγομηχανή.

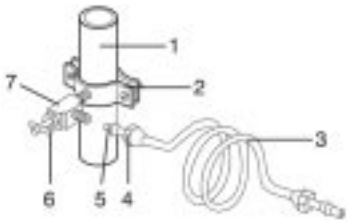


1. Παροχή Νερού
2. Στήριγμα Σωλήνας
3. Σωλήνα (χάλκινη ή πλαστική)
4. Παξιμάδι Σύσφιξης
5. Άξονας
6. Βαλβδία Νερού
7. Παξιμάδι Ασφαλείας

## Συνδέστε τη παροχή νερού με το ψυγείο

– Περάστε το παξιμάδι σύσφιξης και τη πλαστική κωνική ροδέλα σύσφιξης στη πλαστική σωλήνα.
– Αφού περάσετε και τον άξονα, σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης πάνω στον μαστό σύσφιξης 1/4".

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** **Μη παρασφίγγετε το παξιμάδι σύσφιξης.**

– Περάστε την κωνική ροδέλα σύσφιξης και το παξιμάδι σύσφιξης στη χάλκινη ή πλαστική σωλήνα όπως φαίνεται στην εικόνα. Σφίξτε το παξιμάδι και το μαστό.
– Ανοίξτε το νερό και κάντε έλεγχο για τυχόν διαρροή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** **Θα πρέπει να συνδεθεί με πόσιμο νερό.**

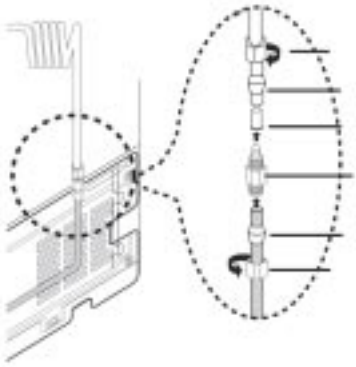

Παξιμάδι Σύσφιξης
Κωνική Ροδέλα Σύσφιξης
Άξονας
Μαστός Σύσφιξης
Κωνική Ροδέλα Σύσφιξης
Παξιμάδι Σύσφιξης

**(2η περίπτωση)**

## Ελέγξτε την παροχή νερού

Συνδέστε τη σωλήνα νερού με το ρακόρ στη βρύση.
– Κλείστε τη βρύση
– Συνδέστε το ρακό Α στην βρύση.
– Όλες οι ενώσεις θα πρέπει να έχουν ταινία μόνωσης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Εάν το ρακόρ δεν ταιριάζει με τη βρύση, απευθυνθείτε στο Service της εταιρίας μας.**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**
**Η εγκατάσταση με την παροχή νερού δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή του ψυγείου ή της παγομηχανής.**
**Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες.**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
**Η παροχή νερού θα πρέπει να συνδεθεί στη σωλήνα του κρύου νερού.Εάν συνδεθεί με τη σωλήνα του ζεστού νερού το φίλτρο νερού θα δυσλειτουργεί.**

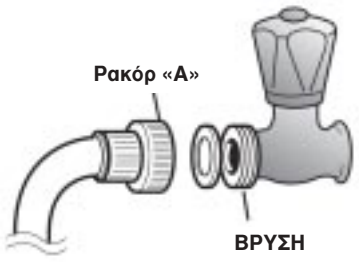

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

## Σύνδεση της παροχής νερού με το ψυγείο.

– Αφαιρέστε το κάλυμμα του συμπιεστή του ψυγείου σας.
– Συνδέστε την παροχή νερού με τη βαλβίδα, όπως φαίνεται στο σχήμα.
– Αφού συνδεθεί ελέγξτε για τυχόν διαρροή.
– Τοποθετείστε το κάλυμμα.

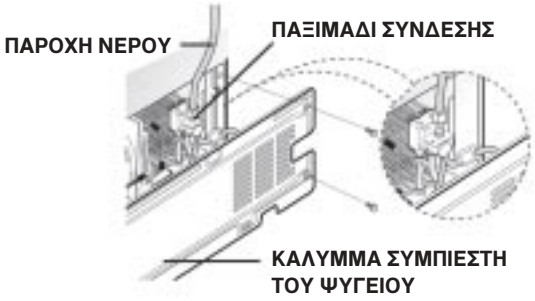


## Στερεώστε την παροχή νερού

– Στερεώστε την παροχή νερού στον τοίχο ή πίσω από το ψυγείο με το στήριγμα Α.
– Αφού βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένα ελέγξτε την σωλήνα μην τυχόν έχει τρυπηθεί, έχει τσακίσει πάρα πολύ ή πιεστεί.
Ολοκληρώστε στην εγκατάσταση της παροχής νερού.
– Βάλτε το ψυγείο σε λειτουργία και πιέστε το δεξιό μοχλό μέχρι να βγει όλος ο αέρας και αρχίσει να τρέχει το νερό.
– Αφού όλα είναι εντάξει, τώρα μπορείτε να σπρώξετε το ψυγείο στη θέση του.

## Εγκαταστείστε το φίλτρο νερού

– Όπως φαίνεται στη φωτό αφαιρέστε το καπάκι περιστρέφοντας το όπως δείχνουν τα βελάκια.
Βγάλτε το φίλτρο από την συσκευασία, και τοποθετείστε την αυτοκόλλητη ταινία στο φίλτρο.
– Γράψτε το μήνα που εγκαταστήσατε το φίλτρο. (Π.χ. Εάν το εγκαταστήσατε Μάρτιο γράψτε Μαρ.)
– Αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου και τοποθετείστε το στην υποδοχή όπως φαίνεται.
– Περιστρέψτε το 90° και ευθυγραμμίστε το φίλτρο με την υποδοχή, και μέχρι να κλειδώσει. Μην το παρασφίξετε.

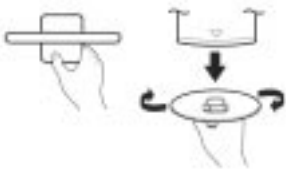

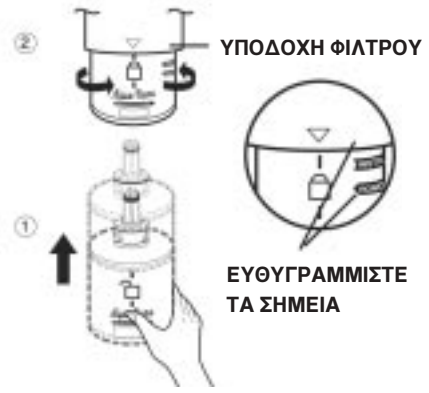


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βεβαιωθείτε ότι έχουν ευθυγραμμιστεί τα σημεία.**

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

**Για Εσωτερικό Μοντέλο**

## Σύνδεση με την παροχή νερού

Συνδέστε την σωλήνα νερού με το ρακόρ στη βρύση.
– Κλείστε την κεντρική παροχή νερού.
– Συνδέστε το ρακόρ στη βρύση.
– Όλες οι ενώσεις θα πρέπει να έχουν μονωτική ταινία.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**
**Η εγκατάσταση με την παροχή νερού δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή του ψυγείου ή της παγομηχανής.**
**Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το ρακόρ δεν ταιριάζει με τη βρύση, απευθυνθείτε στο Service της εταιρίας μας.**

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Η παροχή νερού θα πρέπει να συνδεθεί στη σωλήνα του κρύου νερού.Εάν συνδεθεί με τη σωλήνα του ζεστού νερού το φίλτρο νερού θα δυσλειτουργεί.**

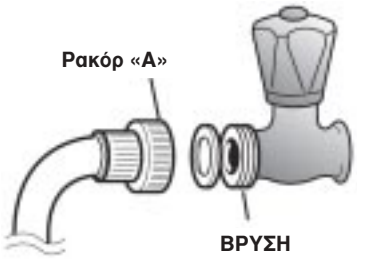


Επιλέξτε που θα εγκαταστήσετε το φίλτρο (για τα μοντέλα με φίλτρο).

– Κόψτε τη σωλήνα νερού στην απόσταση που αντιστοιχεί από τη βρύση μέχρι το φίλτρο.

– Εάν θέλετε να ξανασυναρμολογήσετε τις υποδοχές εισόδου-εξόδου του φίλτρου αναστρέψτε το σχεδιάγραμμα.

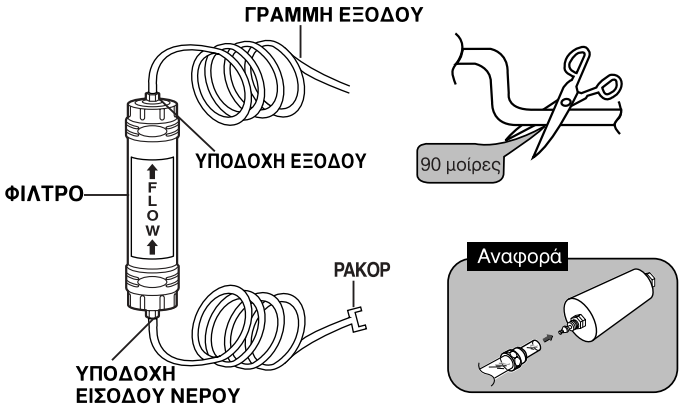


Αφαιρέστε ότι κατάλοιπα υπάρχουν στο φίλτρο.

– Ανοίξτε την κεντρική παροχή νερού και ελέγξτε εάν το νερό περνά από τη σωλήνα και προς την είσοδο του φίλτρου.

– Εάν δεν τρέχει το νερό, δείτε εάν έχετε ανοίξει τη βρύση.

– Αφήστε να τρέχει το νερό μέχρι να καταλάβετε ότι είναι καθαρό.

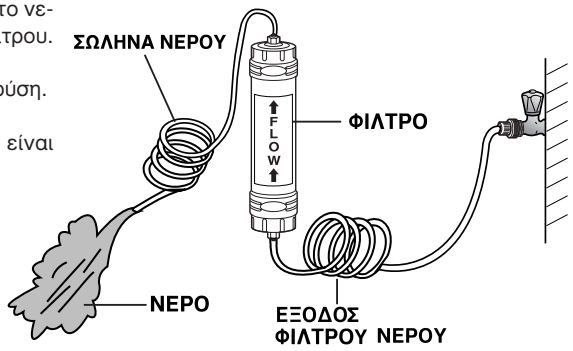

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Τοποθετείστε τα στηρίγματα του φίλτρου.

– Τα στηρίγματα του φίλτρου να τοποθετηθούν στο καταλληλότερο μέρος (π.χ. κάτω από τον νεροχύτη) και βιδώστε τα σταθερά).

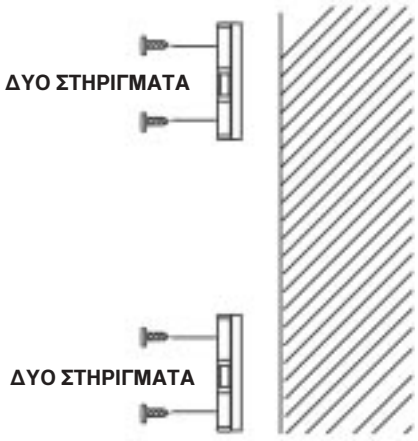


Ασφαλείστε τη σωστή θέση του φίλτρου.

– Η εγκατάσταση να γίνει σύμφωνα με το σχήμα δεξιά.

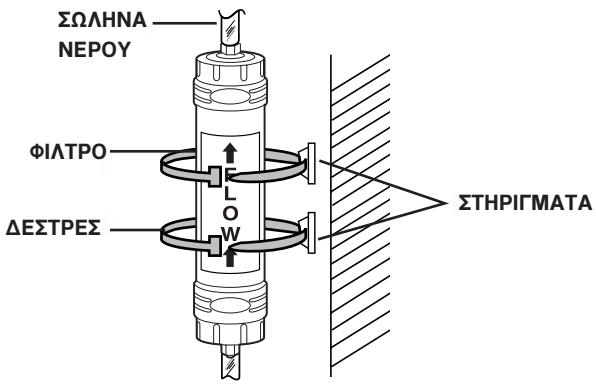


Συνδέστε την παροχή νερού στο ψυγείο.

– Αφαιρέστε το κάλυμμα του συμπιεστή.

– Συνδέστε την παροχή νερού στη βαλβίδα (βλέπε σχήμα).

– Αφού συνδεθεί ελέγξτε για τυχόν διαρροές.

– Ξανατοποθετείστε το κάλυμμα του συμπιεστή.

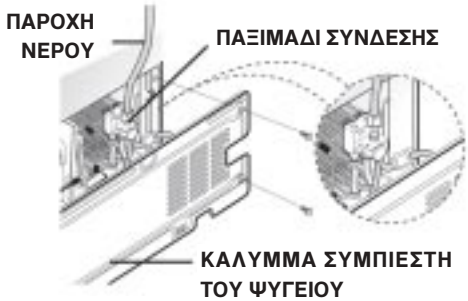


Στερεώστε την παροχή νερού.

– Στερεώστε την παροχή νερού στον τοίχο ή πίσω από το ψυγείο με το στήριγμα Α.

– Αφού βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένη ελέγξτε τη σωλήνα μην τυχόν έχει τρυπηθεί, τσακίσει ή πιεστεί.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

## Αφαίρεση υπολλειμμάτων που βρίσκονται στην παροχή νερού

1. Ανοίξτε την κεντρική παροχή νερού καθώς και την βαλβίδα νερού.
2. Αφήστε το νερό να τρέξει, μέχρι να τρέχει καθαρό νερό (6-7 λεπτά). Έτσι θα γίνει η εξαέρωση και θα καθαρίσει το σύστημα.
3. Σε ορισμένες κατοικίες ίσως χρειαστεί επιπλέον χρόνος.
4. Ανοίξτε το ψυγείο και ελέγξτε εάν υπάρχει κάποια διαρροή γύρω από το φίλτρο.

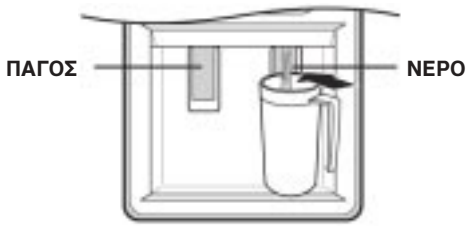


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Σε ένα νέο φίλτρο είναι λογικό στην αρχή το νερό να βγαίνει με ορμή.
- Πριν εγκαταστήσετε το φίλτρο νερού, θα πρέπει να βγάλετε το ράφι μπουκαλιού.

## Ελέγξτε τη στάθμη νερού στην παγοθήκη

1) Ανασηκώστε (1) και τραβήξτε προς τα έξω την παγολεκάνη.

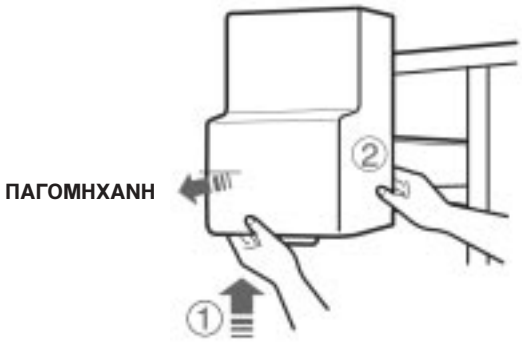


2) Όταν πιέστε το πλήκτρο Test η παγοθήκη γεμίζει με νερό.
Ελέγξτε την στάθμη του νερού (βλέπε σχήμα).
Εάν η στάθμη είναι χαμηλή, τα παγάκια θα είναι μικρά.
Αυτό δεν είναι πρόβλημα για την παγομηχανή αλλά απλά η πίεση είναι χαμηλή, και αυτό συμβαίνει συχνά.
Εάν αντιμετωπίζετε τέτοιο πρόβλημα, ακολουθείστε τα βήματα για να ελέγξετε την στάθμη νερού.

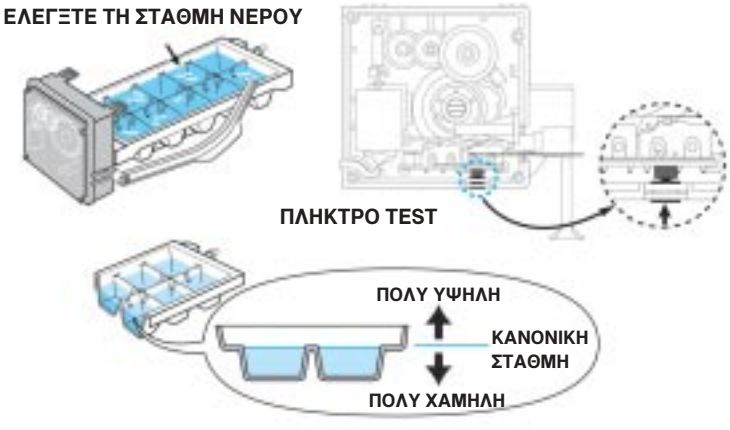

# ΛΥΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ

**Το ψυγείο δεν λειτουργεί καθόλου ή λειτουργεί πλημμελώς.**
- Μήπως δεν έχετε βάλει το φις στην πρίζα;
- Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
- Μήπως η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο διαμέρισμα φρέσκων τροφίμων είναι στη θέση WARMER;
- Μήπως το ψυγείο εκτίθεται στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή βρίσκεται πολύ κοντά σε πηγή θερμότητας;
- Μήπως η πλάτη του ψυγείου ακουμπάει στον τοίχο;

**Τα τρόφιμα στο διαμέρισμα φρέσκων τροφίμων παγώνουν.**
- Μήπως η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο διαμέρισμα φρέσκων τροφίμων είναι στη θέση COLDER;
- Μήπως η ρύθμιση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή;
- Μήπως βάλατε τρόφιμα με πολλή υγρασία στο συρτάρι των χαμηλών θερμοκρασιών;

**Περίεργοι θόρυβοι**
- Μήπως το δάπεσο που είναι εγκατεστημένο το ψυγείο δεν είναι οριζόντιο και αρκούντως ισχυρό;
- Μήπωση πλάτη του ψυγείου ακουμπάει στοντοίχο;
- Μήπως κάποιο αντικείμενο έχει πέσει πίσω ή κάτω από το ψυγείο;
- Ορισμένοι θόρυβοι (τριγμοί) οφείλονται σε συστολές ή διαστολές των ψυκτικών στοιχείων ή άλλων μερών του ψυκτικού συστήματος και είναι κανονικοί.

**Δεν θγαίνει ο πάγος από την παγομηχανή**
- Μήπως πιέσατε το πλήκτρο στη θέση OFF;
- Μήπως δεν υπάρχουν παγοκύβοι στο δοχείο αποθήκευσης πάγου;
- Μήπως έχει διακοπεί η παροχή νερού στο ψυγείο;
- Μήπως δεν περιμένατε να περάσουν 12 ώρες μετά την αρχική λειτουργία του ψυγείου;

**Ακούγεται ήχος σαν ροή νερού**
- Είναι η ροή του υγρού ψυκτικού μέσου και είναι κανονική.

**Δυσάρεστη οσμή μέσα στο διαμέρισμα φρέσκων τροφίμων**
- Πετάξτε τυχόν χαλασμένο τρόφιμο.
- Μήπως δεν έχετε συσκευάσει αεροστεγώς τρόφιμα με δυνατή οσμή; (π.χ. βρασμένο κουνουπίδι, πεπόνι κ.λπ.).

**Σχηματισμός πάγου στις εσωτερικές επιφάνειες της κατάψυξης.**
- Μήπως έχετε μπλοκάρει με πακέτα την έξοδο του κρύου αέρα;
- Μήπως έχετε πολύ κοντά τα πακέτα με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορεί επαρκώς ο κρύος αέρας μεταξύ τους;
- Ειναι καλά κλειστή η πόρτα της κατάψυξης;

**Σχηματισμός υγρασίας στις εσωτερικές επιφάνειες του διαμερίσματος φρέσκων τροφίμων.**
- Μήπως κρατάτε ανοιχτή την πόρτα για πολλή ώρα ή την ανοιγοκλείνετε πολύ συχνά;
- Μήπως δεν έχετε αεροστεγώς συσκευασμένα τα τρόφιμα;

**Δεν υπάρχει παροχή δροσερού νερού**
- Μήπως είναι κλειστός ο διακόπτης παροχής νερού στο ψυγείο;
- Μήπως έχει μπλοκάρει η πλαστική σωλήνα 4/6mm παροχής νερού στο ψυγείο;
- Μήπως έχει παγώσει το νερό στο δοχείο αποθήκευσης του νερού λόγω πολύ χαμηλής θερμοκρασίας;
- Επιλέξτε μια υψηλότερη θερμοκρασία στο διαμέρισμα φρέσκων τροφίμων.

# ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με τις θερμοκρασίες χώρου που αναγράφονται στην συσκευή.

| Κλιματική Τάξη | Σύμβολο | Θερμοκρασία Χώρου | |
|---|---|---|---|
| | | Μέγιστη | Ελάχιστη |
| Ψυχρό Περιβάλλον | SN | 32°C | 10°C |
| Κανονικό | N | 32°C | 16°C |
| Ημιτροπικό | ST | 38°C | 18°C |
| Τροπικό | T | 43°C | 18°C |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου επηρεάζεται από παράγοντες όπως η τοποθεσία της συσκευής, θερμοκρασία χώρου, και πόσο συχνά ανοιγοκλείνετε τις πόρτες. Ρυθμίστε την θερμοκρασία για να έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

## *Greece*

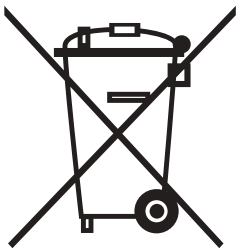

***Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος***
***(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)***

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.